FI-15 PLUS / FI-15 M PLUS 取扱説明書

製品仕様

1. 製品がご使用の機器の仕様に適合しているかご確認ください。
2. ワイヤー適応径 ： 4mm(10AWG/5.5SQmm)まで対応
3. ケーブル適応径 ： 7.5mm～15.5mm
4. 撚り線の導体のケーブルのみ、ご使用下さい。

ワイヤーの接続

1. 下記の図のようなスケールで絶縁層、シールド、シースを剥いてください。

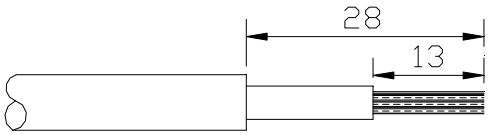

Unit: mm

2. ハウシング部の2個のネジを緩め、取り外し、ハウシングを開きます。
3. ワイヤーの各導体の先端をねじり、ばらけないようにします。錫の導体のケーブルは使用しないで下さい。
4. 各電極のネジを緩め、内部電極の穴にワイヤーの導体部分を挿入しドライバーで締め付けて下さい。ネジの最大トルクは 1.2Nm です。この時、ワイヤーをはみ出さないようにして下さい。

表示	接続
Green, G or E	アース接続
White, W or N	コールド側接続 (Neutral)
Red など, L	ホット側接続 (Line, Hot)

5. ケーブルの太さに応じて付属のケーブルクランプパーツをご使用下さい。

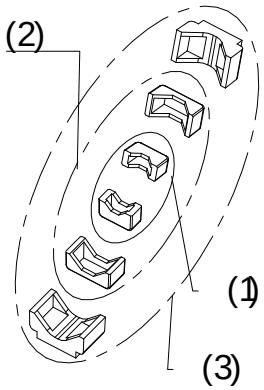

ケーブル径が 8.0mm 以下の場合はケーブルクランプパーツを外さず、そのままご使用下さい。
ケーブル径が 8.5mm～11.5mm の場合はケーブルクランプ小（上下）図(1) を取り外しご使用下さい。
ケーブル径が 11.5mm～13.5mm の場合はケーブルクランプ小および大（上下）図(2) を取り外しご使用下さい。
ケーブル径が 13.5mm 以上の場合は全てのケーブルクランプパーツ（上下）図(3) を取り外してご使用下さい。

6. クランプ部のネジを締めます。ネジの最大トルクは 1.2Nm です。

FI-15 Plus Parts Photo	FI-15 M Plus Parts Photo